


AIRFRYER

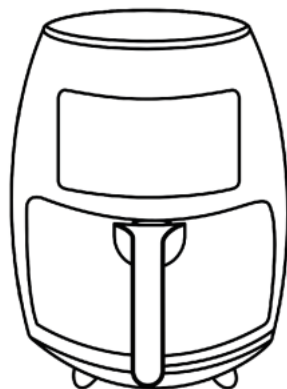

Fare

Put ikke enheden i vand eller skyl enheden under vand på grund af det elektriske og varmekomponenter.

Undgå at der kommer væske ind i enheden, for at undgå elektrisk stød eller kortslutning.

Opbevar alle ingredienser i kurven for at forhindre kontakt fra varmeelementer.

Tildæk ikke luftindtaget og luftudtaget, når enheden er i drift.

Rør ikke ved indersiden af enheden, mens det er i drift.

Advarsel

Kontroller, om den spænding, der er angivet på enheden, passer til den lokale net spænding.

Brug ikke enheden, hvis der er skader på stikket, net ledningen eller andre dele.

Gå ikke til en uautoriseret person for at udskifte eller reparere beskadiget hovedledning.

Opbevar enheden og dets net ledning utilgængeligt for børn.

Hold net ledningen væk fra varme overflader.

Tilslut ikke enheden, og betjen ikke kontrolpanelet med våde hænder.

Sørg for, at enheden er tilsluttet en stikkontakt. Sørg altid for at stikket er sat korrekt i stikkontakten.

Tilslut ikke enheden til en ekstern timerkontakt.

Anbring ikke enheden på eller i nærheden af brændbare materialer såsom en dug eller gardiner.

Anbring ikke enheden mod en væg eller mod andre enheder. Efterlad mindst 10 cm fri plads på bagsiden og siderne og 10 cm fri plads over enheden.

Anbring ikke noget oven på enheden.

Lad ikke enheden fungere uden opsyn.

Under varmluftstegning frigives der varm damp gennem luftudløbsåbningerne. Hold hænderne og ansigt i sikker afstand fra dampen. Vær også forsigtig med den varme damp og luft, når du fjerner gryden fra enheden. Eventuelle tilgængelige overflader kan blive varm under brug.

Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis du ser mørk røg komme ud af enheden

Vent til røgudslippet stopper, før du fjerner gryden fra enheden.

Sørg for, at enheden er placeret på en vandret, jævn og stabil overflade.

Denne enhed er kun beregnet til husholdningsbrug.

Enheden tager cirka 30 minutter, om at køle ned til håndtag eller sikker rengøring.

BEMÆRK

Produktet bør anvendes i overensstemmelse med denne manual. Hvis det ikke anvendes i overensstemmelse med manualen, kan det potentielt set udgøre en fare for brugerne. Behold manualen til senere brug.

Før brug


- Fjern alt indpakningsmateriale, tape og mærkater.
- Rengør kurven og dampstativet med varmt vand, flydende opvaskemiddel og en svamp.
- Aftør produktets inder- og yderside med en ren klud.

Under brug

1. Placer ikke olie eller andre væsker i kurven.
2. Træk forsigtigt kurven ud af airfryeren.
3. Placer dampstativet indeni kurven og placer dernæst mad på dampstativet, og placer afslutningsvist kurven indeni airfryeren.
4. Da visse ingredienser konstant skal vendes under tilberedningen, er det vigtigt man holder fast i håndtaget og trækker kurven ud af airfryeren, hvorefter man ryster eller vender ingredienserne, og placer kurven tilbage i airfryeren.
5. For at undgå forbrændinger bør man ikke røre airfryerens hovedelement eller kurven etc., når man ryster dampstativet eller vender ingredienserne.

6. Hvis man ønsker specifik vejledning ift. hvordan man bruger apparatet, se “Betjeningsvejledning”.

Beskrivelse af visningsfunktionen

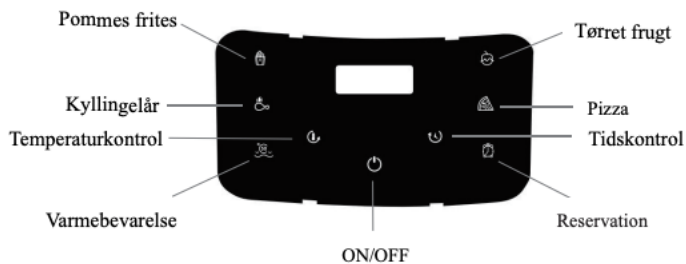

Sådan kommer du i gang:

1. Tilslut enheden til strøm. "ON" symbolet vil blinke på displayet.
2. Tryk én gang på "ON" symbolet for at tænde enheden.
3. Tryk på en af funktionsknapperne som passer til den type mad du skal tilberede. For eksempel, hvis du skal lave pomfritter, trykker du på den knap.
4. Enheden begynder nu at varme op.
5. Nu kan du justere den ønskede temperatur, ved at trykke på symbolet med et termometer. Temperaturen justeres i intervaller af 5 grader per klik.
6. Nu kan du justere den ønskede tid, ved at trykke på symbolet med en timer. Tiden justeres i intervaller af 1 minut per klik.
7. Forsinket start: Tryk på en af funktionsknapperne som passer til den type mad du skal tilberede. Indstil den ønskede temperatur og timer. Klik nu på uret i nederste højre hjørne på displayet. Nu blinker displayet med "LO.15". Det betyder, at enheden starter tilberedningen om 15 minutter. Klik igen på uret for at tilføje yderligere 15 minutters forsinkelse. Det er muligt at køre en forsinket start på op til 6 timer.
8. Når timeren løber ud efter endt tilberedning, vil enheden bippe 5 gange.
9. Når tilberedningen er afsluttet, går enheden over i en varmebevarelses tilstand. Her holder enheden en konstant temperatur på 60 grader for at holde maden varm, uden at tilberede

den yderligere. Denne funktion kan også startes ved blot at klikke på symbolet i nederste venstre hjørne, hvis man ønsker at bruge enheden til at holde mad varm som ikke er blevet tilberedt i enheden.

Rengøring:

Rengør enheden hver gang

Rengør ikke gryden, kurven og indersiden af apparatet med metal køkkenredskaber eller slibende rengøringsmidler, da dette kan beskadige non-stick belægningen på dem.

1. Tag net stikket ud af stikkontakten for at få apparatet til at køle af.

Bemærk: Fjern panden for at lade frituregryden køle hurtigere af.

2. Tør ydersiden af enheden af med en fugtig klud.

3. Rengør gryden og kurven med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.

Bemærk: Panden og kurven tåler opvaskemaskine.

Tip: Hvis der sidder snavs fast på kurven eller i bunden af gryden, skal du fylde gryden med varmt vand med noget opvaskemiddel. Læg kurven i gryden og lad gryden og kurven trække i cirka 10 minutter.

4. Rengør indersiden af enheden med varmt vand og ikke-slibende svamp.
5. Rengør varmeelementet med en rensbørste for at fjerne eventuelle madrester.

Opbevaring:

Opbevares på et tørt sted.

Miljø:

Smid ikke enheden ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det er brugt, men aflever det på officielt indsamlingssted til genbrug. Ved at gøre dette bidrager du til miljøbeskyttelse.

Enheden virker ikke

Problem	Mulig årsag	Løsning
Airfryeren virker ikke.	Airfryeren er ikke tilsluttet. Timeren er ikke sat i gang	Sæt stikket i en jordet stikkontakt. Sæt timeren i gang til den ønskede tid for at tænde for airfryeren.
Ingredienserne er ikke færdige når airfryeren stopper.	Der er fyldt for meget i airfryeren. Temperaturen er sat for lav.	Put mindre portioner i airfryeren. Når portionerne er mindre, bliver varmen fordelt bedre. Sæt temperaturen højere. Se afsnittet for temperaturjusteringer.
Ingredienserne steges ujævnt i airfryeren.	Nogle ingredienser skal rystes halvvejs.	Ingredienser der ligger ovenpå hinanden eller på tværs af hinanden, skal rystes halvvejs i tilberedningstiden.
Stegte snacks er ikke sprøde når de kommer ud af airfryeren.	Den valgte type snacks, skal tilberedes i en traditionel frituregryde.	Brug snacks der er beregnet til at komme i ovnen eller pensel lidt olie på for at snackene bliver mere sprøde.
Jeg kan ikke skubbe gryden korrekt ind i airfryeren.	Der er for mange ingredienser i gryden. Kurven er ikke placeres korrekt i gryden.	Fyld ikke kurven over MAX-angivelsen. Skub kurven ned i gryden, indtil du der kommer en kliklyd.
Der kommer røg ud af airfryeren.	Du forbereder fedtede ingredienser. Airfryeren indeholder stadig fedtresten fra tidligere brug.	Når du tilbereder fedtede ingredienser i airfryeren, vil der være en stor mængde olie i bunden. Røg skyldes, at fedtet opvarmes i airfryeren. Sørg for at rengøre airfryeren ordentligt efter hver brug.
Friske pomfritter steges ujævnt i airfryeren.	Der er ikke brugt en af de rigtige kartoffeltyper. Kartoflerne er ikke skyllet ordentligt før de kom i airfryeren.	Brug friske kartofler og sørg for, at de holder sig faste under stegningen. Skyl kartoflerne ordentligt for at fjerne stivelse fra kartoflerne.
Pomfritterne er ikke sprøde efter de har været i airfryeren.	Pomfritternes/kartoflernes sprødhed afhænger af mængden af olie og vand i pomfritterne.	Sørg for at tørre pomfritterne/kartoflerne ordentligt, inden du tilsætter olien. Skær pomfritterne/kartoflerne mindre for et sprødere resultat. Tilsæt lidt mere olie for et sprødere resultat.

Tips til tilberedning i din Airfryer

Overfyld aldrig airfryeren med mad. Overfyldes airfryeren risikeres det at maden ikke bliver tilberedt ensartet.

Under tilberedningen kan man med fordel tage skuffen ud og ryste den, for at få vendt ingredienserne. Gøres dette cirka 2 gange under tilberedningen eller hvert 10. minut, så tilberedes maden mere ensartet.

Brug altid risten i bunden af skuffen, såfremt det er muligt. Det sikrer at den varme luft kan komme under maden, og derved også tilberede nedefra.

Læg altid maden direkte ned i skuffen, uden bagepapir. Enheden blæser kraftigt under tilberedningen og evt. bagepapir kan derfor ryge op på varmelegemet.

Ved tilberedningen af for eksempel pommes frites, kan du nøjes med kun at bruge en enkelt spiseskefuld olie og samtidig få sprøde pommes frites, som hvis de havde været i en friture. Den nemmeste måde at dosere olien, er ved at anvende en olie på spray.

Sorteringsvejledning:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr.

Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning