


Brugermanual

Model nr.:EM-301

DAMPRENSER



1. Safety Cap
2. Steam Release Button
3. Steam Output
4. Indicator Light
5. Jet Nozzle
6. Wide steamer Tool
7. Funnel
8. Measuring Cup
9. Round Brush
10. Angled Nozzle
11. Flexible Extension Hose
12. Cloths
13. Windows & Glass Attachment

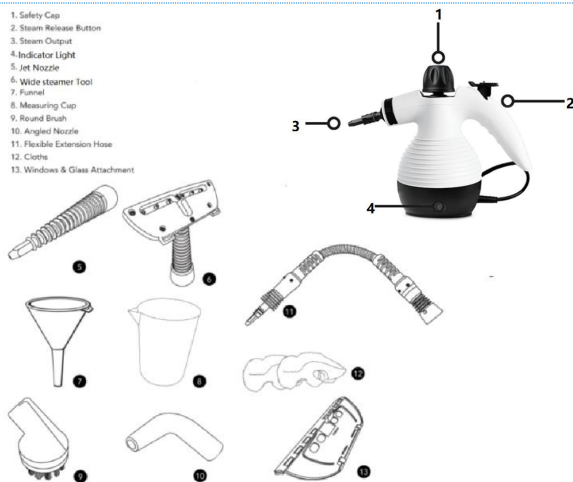

Kommenterede [1]: sikkerhedshætte
 dampudløserknop
 dampudgang
 indikator lys
 strålemundstykke
 bred damperværktøj
 tragt
 målebæger
 rund børste
 vinklet mundstykke
 fleksibel forlængelsesslange
 klude
 vinduer og glastilbehør

Sikkerhedsinstruktioner

For din egen sikkerhed, når du bruger et elektrisk apparat, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

1. Brug eller opbevar ikke damprenseren udendørs.
2. Enhver person, der bruger dette produkt, bør være fuldt ud klar over de involverede farer. En ansvarlig voksen bør altid sikre, at produktet bruges under opsyn, eller at der er givet tilstrækkelig instruktion til voksne med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner eller nogen med manglende erfaring med at bruge et lignende produkt. Dette produkt er ikke et legetøj.
3. Brug og opbevar det utilgængeligt for børn.
4. Efterlad aldrig damprenseren uden opsyn, mens den er tilsluttet netforsyningen.
5. Damprenseren må ikke bruges, hvis den er blevet tabt, eller hvis der er tegn på beskadigelse.
6. Dyp aldrig damprenseren ned i væsker.
7. Træk altid stikket ud af stikkontakten og lad damprenseren køle helt af, før du fjerner eller udskifter noget af tilbehøret.
8. Brug kun som beskrevet i denne manual. Brug kun producentens anbefalede tilbehør.
9. Træk eller bær ikke damprenseren i ledningen.
10. For at undgå risikoen for beskadigelse af glas må apparatet aldrig bruges på frosne vinduer.
11. Må ikke bruges til at rengøre elektriske apparater såsom mikrobølgeovne eller fjernsyn.
12. Ret ikke dampen mod mennesker, dyr eller planter.
13. Denne damprenser er kun beregnet til husholdningsbrug og ikke til industriel eller kommerciel brug.
14. Returner til forhandleren, hvis der konstateres fejl inden brug.
15. Advarsel! Apparatet opvarmes under drift, derfor rør ikke ved den varme overflade; brug kun grebene eller knapperne. Lad altid apparatet køle af, før tilbehør fjernes eller fastgøres fra det.

16. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare.
17. Tæt opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
18. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet under opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
19. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
20. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. Træk stikket ud af stikkontakten før hver rengøring/vedligeholdelse og før du fylder/tømmer vandtanken.
21. Apparatet skal opbevares uden for børns rækkevidde og må ikke bruges af børn.
22. Af hensyn til sikkerheden må apparatet kun monteres som beskrevet i brugsanvisningen og tilsluttes og betjenes i overensstemmelse med modelpladen. Brug kun tilbehør, som er anbefalet af producenten.
23. Advarsel: Påfyldningsåbningen må ikke åbnes under brug.
24. Væske eller damp ikke rettet mod udstyr, der indeholder.

Før første brug

1. Fjern alle damprenserens dele og tilbehør fra emballagen.

Fare for skoldning

ADVARSEL: Denne damprenser bliver ekstremt varm under drift.


Vær forsigtig for at undgå risikoen for skoldning. Forsøg ikke at installere eller fjerne noget tilbehør, før damprenseren er helt afkølet.



Montering af dele

Del	Anbefalet brug	Vedhæftes til
Børsteværktøj 	Kogeplader og ovne, vandhaner, bilhjul.	Jetmundstykke og hoveddel
Buet dyseværktøj 	Svært tilgængelige områder, præcision, vaske, vandhaner, ovne.	Jetmundstykke og hoveddel
Strålemundstykke 	Til præcis rengøring eller tilslutning ovenstående vedhæftede filer til hoveddelen.	Forlænger slange og hoveddel
Bredt damp værktøj 	Til tøjrens, polstring og bløde møbler.	Glasrenserværktøj, forlænger Slange, hoveddel, Bred damp klud
Glasrens værktøj 	Glasflader, vinduer, døre og spejle.	Bredt damp værktøj
Bred damp klud 	Fanger snavs.	Bredt damp værktøj

Forlænger slange	For at udvide rækkevidden af brug på alle rengøringsværktøjer.	Bredt damp værktøj, glasrenserværktøj, jetdyse
------------------	--	--



Påfyldning med vand

1. Sørg altid for, at damprenseren er koblet fra strømforsyningen før påfyldning.
2. Fjern sikkerhedshætten ved at dreje den mod uret.
3. Placer den medfølgende tragt i damprenserens åbning.
4. Fyld det medfølgende målebæger til 175 ml-mærket og hæld det i tragten. Tankens maksimale kapacitet er 250 ml, overfyld ikke.
5. Sæt sikkerhedshætten sikkert på damprenseren.
6. Brug aldrig kemisk afkalket vand, rengøringsmidler eller eddike, da de kan forårsage skade. Hvis du bor i et område med hårdt vand, er det tilrådeligt at bruge destilleret vand.
7. Hvis damprenseren skal genopfyldes, mens den er i brug, skal du tage stikket ud af stikkontakten og løsne sikkerhedshætten, så eventuel resterende damp langsomt kan slippe ud. Når den er helt afkølet, kan damprenseren genopfyldes.

Sikkerhedsafbryder

1. Sikkerhedsafbryderen skal forhindre skoldning og potentielle ulykker.
2. For at aktivere dampen skal sikkerhedsafbryderen skubbes frem, før dampknappen trykkes ned.
3. For at forhindre dampudslip, før det er nødvendigt, skal du sikre dig, at sikkerhedsafbryderen er aktiveret, før du tilslutter og tænder for damprenseren ved strømforsyningen.
4. Slip dampkontakten, når dampfunktionen ikke længere er nødvendig - sikkerhedsafbryderen aktiveres så automatisk.

Brug af damprenseren

Denne multifunktionelle håndholdte damprenser kommer med en bred vifte af tilbehør, der giver dig mulighed for at rengøre en række forskellige overflader hurtigt og effektivt, mens bakterier elimineres. Ideel til brug på vaske, arbejdsflader, fliser, vinduer, spejle og til pletrengøring på gulve og polstring for at fjerne genstridige pletter skimmel og snavs.

Sæt damprenseren i stikkontakten og tænd den. Strømindikatoren vil lyse.

Det vil tage cirka 4 minutter for damprenseren at varme op. Strømindikatoren slukker automatisk, når damprenseren er opvarmet - den er nu klar til brug.

Skub sikkerhedsafbryderen fremad, og tryk derefter på og hold dampknappen nede. Kontinuerlig dampetid: 8-10 minutter.

Montering af vedhæftede filer

Følgende værktøjer er designet til at tilsluttes direkte til hoveddelen. For at montere tilbehør skal du blot justere (I) på værktøjet med (I) på hoveddelen, skub det fast og drej det med uret for at fastgøre det på plads.

For at fjerne skal du dreje tilbehøret mod uret og forsigtigt trække det væk fra hoveddelen.

Forsigtig: Sørg for, at tilbehøret er monteret før brug. Forsøg ikke at montere eller fjerne noget tilbehør, mens det er i drift, eller før damprenseren er helt afkølet.

Bredt dampe værktøj

2. Brugt sammen med den brede steamer klud kan dette værktøj bruges til at spotrengøre gulve, tæpper, sofaer og bløde møbler.
3. Dette værktøj kan også bruges til at opfriske tøj og fjerne folder.
4. Tjek tøjets plejemærke for at sikre, at det kan modstå dampen.
5. Brug aldrig damprenseren til at behandle tøj, der stadig bæres på kroppen.
6. For at montere den brede steamer-klud skal du strække den over det brede steamer-værktøj, så de elastiske kanter holder den sikkert på plads.

Værktøj til glasrens

8. Dette værktøj bruges til at rense vinduer og flade glasprodukter såsom spejle.
9. Sæt det brede steamer-værktøj ind på glasrenserværktøjet, indtil det klikker på plads.

Forlænger slange

5. Dette tilbehør kan bruges sammen med andre værktøjer for at udvide rækkevidden for lettere rengøring.
6. For at montere det valgte tilbehør til forlængerslangen skal du blot justere hullerne og trykke fast, indtil begge sektioner er låst på plads.

Strålemundstykke

Dette værktøj bruges til at rense dybere sprækker såsom fliser og fugelinjer. Følgende værktøjer kan fastgøres til strålemundstykket.

- Børsteværktøj
- Buet dyseværktøj

Buet mundstykke/børsteværktøj

1. Brugt med jetmundstykket kan disse tilbehør give lettere adgang til svært tilgængelige steder såsom området omkring vandhaner og ovninteriør.
2. Skub det buede dyseværktøj eller børsteværktøjet sikkert på plads på enden af strålemundstykket.

Rengøring af stof

1. Inden du fortsætter, skal du kontrollere tøjets plejemærke for at sikre, at det kan modstå dampen.
2. Monter det brede steamer-værktøj og mikrofiberkluden som beskrevet tidligere.
3. Forbered tøj til at blive dampet, skub sikkerhedskontakten fremad, og tryk og hold dampknappen nede. Kør damprenseren over tøjet, indtil den ønskede effekt opnås.

Rengøring af glasoverflader

1. Monter glasrengøringsværktøjet som beskrevet tidligere.
2. Skub sikkerhedsafbryderen fremad, og tryk derefter på og hold dampknappen nede.
3. Flyt damprenseren hen over det område, der skal rengøres.
4. Det er tilrådeligt at bruge dampknappen moderat ved vinduespudsning.

Rengøring af gulve

1. Monter forlængerslangen som beskrevet tidligere, og monter derefter det nødvendige tilbehør.
2. Skub sikkerhedsafbryderen fremad, og tryk derefter på og hold dampknappen nede.
3. Flyt damprenseren hen over det område, der skal rengøres.
4. Når du bruger børsteværktøjet til rengøring af forseglede gulve, skal du kun trykke let.

Råd

1. Nogle overflader, genstande og stoffer er muligvis ikke egnede til påføring af damp. Brug aldrig damprenseren på varmefølsomme/sarte overflader såsom voksede gulve, uforseglede hårde gulve, læder, ruskind og fløj. l.
2. Det anbefales at udføre en prøverensningstest på områder og overflader, før damprenseren tages i brug. Hvis overfladens farve eller udseende er påvirket, skal du ikke fortsætte.
3. Før brug på stoffer, er det tilrådeligt at tjekke tøjets plejemærke for at sikre, at materialet kan modstå varmen fra dampen.

Efter brug

1. Sluk for damprenseren, før den afbrydes fra lysnettet.
2. Lad damprenseren køle helt af, før du forsigtigt fjerner noget af tilbehøret.
3. Selvom damprenseren er blevet afbrudt, producerer trykket stadig damp. Skub sikkerhedsafbryderen fremad, tryk og hold derefter dampknappen nede, og lad den køre, indtil al dampen er brugt. Dette vil reducere trykket inde i damprenseren.
4. Løsn langsomt og forsigtigt sikkerhedshætten ved at skubbe den ned og dreje mod uret.
5. Når sikkerhedshætten er blevet løsnet, vil eventuel resterende damp langsomt blive frigivet fra damp renere. Lad det køle af i cirka 5 minutter, og fjern derefter sikkerhedshætten.
6. Alt vand, der måtte være tilbage i vandbeholderen (enten tilovers eller som et produkt af kondens), skal tømmes ved slutningen af hver brug før opbevaring.
7. Tør alle overflader af damprenseren af med en blød klud.
8. Rengør tilbehøret i varmt sæbevand og lad det tørre.
9. Opbevar damprenseren på et køligt og tørt sted. Efterlad den ikke udsat for sollys eller regn.

Rengøring af mikrofiberkluden

1. Mikrofiberkluden kan maskinvaskes på varme omgivelser; brug altid et mildt rengøringsmiddel. For de bedste resultater skal du lægge fladt til tørre.

2. Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel, når du rengør mikrofiberkluden.

Fejlfinding

Reduceret damp, eller ingen damp

Mulige løsninger;

- Fyld vandbeholderen
- Rengør dampdysen
- Sørg for, at dampsensoren er tilsluttet

Enheden vil ikke tænde

Mulige løsninger;

- Udskift sikringen
- Sæt ledningen i et fungerende kredsløb

Dampknappen virker ikke

Mulige løsninger;

- Sørg for, at sikkerhedsafbryderen er ulåst

Sikkerhedshætten åbner ikke

Mulige løsninger;

- Løsn hættten for at frigive den resterende damp (overtryk). Lad det køle helt af og fjern hættten helt sikkert.

Bortskaffelse

Produkter, der indeholder dette symbol, skal bortskaffes adskilt fra andet husholdningsaffald. Produktet skal sendes til separate genvindings- eller genbrugsanlæg for korrekt bortskaffelse.



Advarsel

Dette produkt er ikke et legetøj, hold væk fra børn.