


Elektrisk Vinduespudser



Beskrivelse af vinduespudder

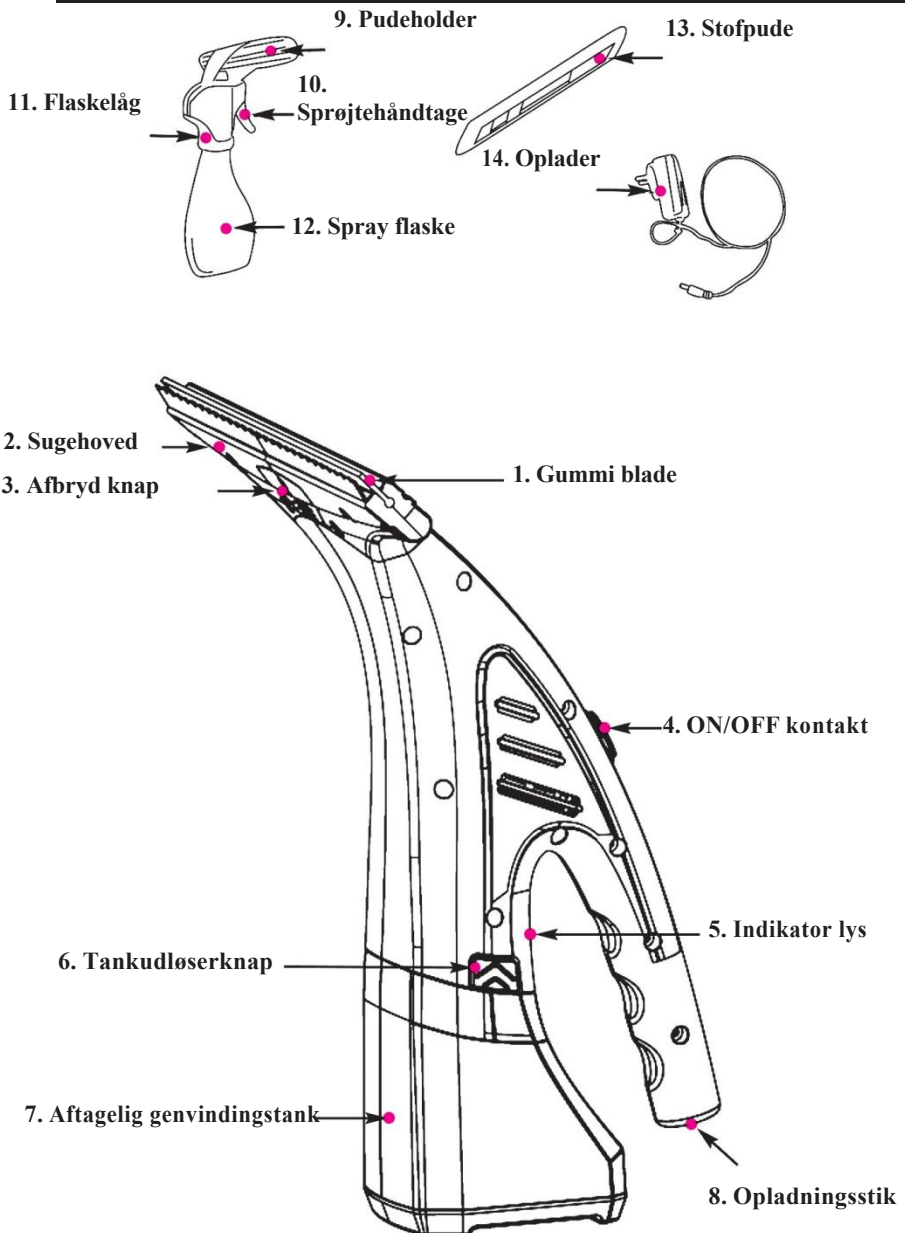

Gør klar til brug

Saml apparatet

1. Placer tilbehøret på sugehovedet med gummiviskerbladene, indtil du hører det låse fast.
2. Sæt sprayflasken og viskertilbehøret på, og fyld det med rengøringsmiddel.
3. Fastgør pudeholderen.
 - » Fjern sprayhovedet fra sprayflasken.
 - » Fastgør mikrofiberpuden til sprøjtehovedet.
 - » Fastgør mikrofiberpuden til sprøjtehovedet med ringklemmen.

Oplad batteriet

1. Sæt opladeren i en korrekt stikkontakt.
2. Sæt ladeledningens stik i bagsiden af apparatet.

Bemærk: Under opladningsprocessen blinker opladnings-/driftsdisplayet. Blinket stopper, når batteriet er fuldt opladet.

Genoplad batteriet efter brug.

Rengøring med sprayflaske og mikrofiberpude

1. Tryk på sprøjtegrebet på flasken for at påføre vaskemidlet og spray overfladen jævnt. Løsn derefter snavset ved hjælp af mikrofiberpuden.

Bemærk: Skyl om nødvendigt puden under rindende vand.
2. Tænd for apparatet. Opladnings-/driftsdisplayet bør lyse.
3. Manøvrér apparatet fra top til bund eller sidelæns for at støvsuge vaskemidlet op.

Bemærk: Sluk for apparatet efter hver rengjort overflade. Dette vil øge din driftstid pr. batteriopladning. Hvis batteriet taber strøm (displaylyset blinker), skal du genoplade batteriet.

Rengøring uden sprayflaske

1. Påfør rengøringsmidlet for at løsne snavset.
2. Tænd for apparatet. Opladnings-/driftsdisplayet bør lyse.
3. Manøvrér apparatet fra top til bund eller sidelæns for at støvsuge vaskemidlet op.

Tømning af tanken

Når det maksimale kapacitetsniveau for den aftagelige genvindingstank er nået, bedes du tømme tanken.

1. Sluk for apparatet.
2. Træk låsen af den aftagelige genvindingstank og tøm den.
3. Sæt tanken tilbage og luk den.

Korrekt brug

1. Brug kun dette batteridrevne apparat til personlig brug, til rengøring af fugtige, glatte overflader såsom vinduer, spejle eller fliser. Ikke beregnet til at støvsuge.
2. Apparatet er ikke beregnet til at suge større mængder væske op fra vandrette overflader, såsom fra et drikkeglas.

Vedligeholdelse

1. Sluk for apparatet
2. Frigør tilbehøret med gummiviskerbladene og fjern det fra sugehovedet. Slip derefter sugehovedet.
3. Rengør sugehovedet og tilbehøret med gummi viskerblade under rindende vand. Må ikke vaskes i en opvaskemaskine.
Advarsel: Basisapparatet indeholder elektriske komponenter. Rengør ikke dette under rindende vand.
4. Fjern tanken. Drej låsen og træk den ud.
5. Tøm tanken og skyl med rent vand. Luk tanken igen.
6. Træk mikrofiberpuden af sprayflasken og rengør under rindende vand. Mikrofiberpuden kan rengøres i vaskemaskine, men brug ikke skyllemiddel.
7. Lad det rengjorte apparat tørre.
8. Oplad batteriet.
Opbevar apparatet i et tørt rum.

Fejlfinding

Sprayflaske virker ikke

- » Fyld vaskemidlet på igen.
- » Kontakt forhandleren, hvis pumpemekanismen i sprayflasken er defekt.

Maskinen vil ikke starte

- » Tjek opladnings-/driftsdisplayet.
- » Intet signal eller et langsomt blinkende signal, oplad batteriet.
- » Hvis lyset blinker hurtigt, returneres til leverandøren.

Rengører ikke ordentligt

- » Rengør gummiviskerbladene.
- » Vend de brugte gummi viskerblade om.
- » Træk bladene ud af maskinen. Fugt med vand eller rengøringsmiddel. Vend gummiblade om og geninstaller.
- » Udskift gummiblade, når de er slidte.
- » Hvis der lækker vand fra sugehovedet, skal du tømme vandbeholderen.

Advarsel:

- »Åbn ikke batteriet, da det kan forårsage en elektrisk kortslutning eller frigive ætsende dampe.
- »Udsæt ikke batteriet direkte for varme, ild eller sollys.

Sikkerhedsinstruktioner

- » Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- » Stik ikke genstande ind i luftventilerne.
- » Sprøjt ikke direkte på udstyr, der indeholder elektriske komponenter.
- » Stik ikke ledende genstande (såsom skruetrækker eller lignende) ind i opladerstikket.
- » Genoplad batteriet med kun den originale oplader.
- » Spændingen angivet på typeskiltet skal svare til forsyningsspændingen.
- » Brug og opbevar kun opladeren på et tørt sted.
- » Brug aldrig våde hænder til at røre ved hovedstikket.
- » Brug kun dette batteridrevne apparat til rengøring af fugtige, glatte overflader såsom vinduer, spejle eller fliser. Apparatet er ikke beregnet til traditionel støvsugning.
- » Brug kun dette apparat med konventionelle vinduespuddere.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet under opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra dit husholdningsaffald, når det er udtjent. Der findes separate indsamlingssystemer til genanvendelse i EU.

For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed eller din forhandler, hvor du købte produktet.

