





MANUAL


STJERNEHIMMEL
LAMPE
MED INDBYGGET HØJTALER

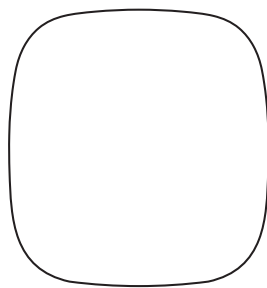


Modtager

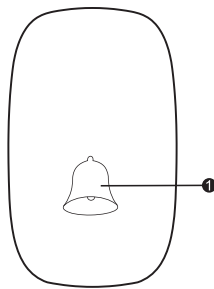

Ringeklokke

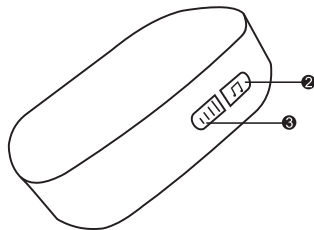

Modtager

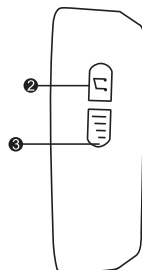

Ringeklokke

① Ringeklokke ② Lyd-knap ③ Lydstyrke



IP44 vandtæt



Distance på 280 meter



Ingen elektromagnetisk stråling



SMT Teknologi integration



4 lydstyrke niveauer



Strøm-besparende

Produktet indeholder 36 forskellige ringetoner og lydsyrker. Den har en trådløs distance på op til 280 meter når der ikke er nogen konstruktioner foran.

Ringeklokken benytter 3x AA Batterier (Ikke inkluderet)

Ringeklokkens fjernbetjening benytter 1x23A 12V Batteri (Inkluderet)

For at installere batteriet, tag bag-coveret af ved at bruge en flad skruetrækker, ind i det lille hul ned-
erst på knappen.

Ringeklokken monteres ved at klistre den fast på væggen med det inkluderede klistre.
Find den position du vil montere ringeklokken. En glat og flad overflade er ideelt. Rengør overfladen og sørg for den er tør før du klistre den fast.

Driftsstrøm (modtagerenhed) DC 4,5V 3x AA Batterier
Driftsstrøm (dørklokkeenhed) 12V (1x23A batteri inkluderet)
Transmissionsområde 120M (åbent område)
Transmissionsfrekvens 433,92+0,5Mhz
Strømforbrug for sender <10mw
Interne lyde 36 klokkespil

For at ændre lydstyrken skal du trykke på lydstyrkeknappen, 4 niveauer af lydstyrke afspilles cirkulært fra høj til lav.

For at ændre klokkespillet skal du trykke på klokkespilknappen for at gå til næste klokkespil. Der afspilles en klokke, hver gang du trykker på klokkeknappen. Den klokke, der afspilles, er den valgte klokke, og det er ikke nødvendigt at bekræfte. 36 klokkespil vil blive spillet cirkulært.

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning