


Ministryejern med sprayfunktion

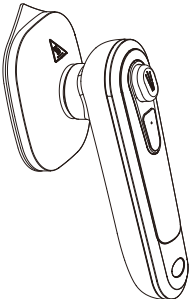


Model: HY-117
Vandtank: 60 mL


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

1. Læs venligst denne vejledning inden brug, og behold den tilfældigt.
2. Modtænk aldrig strygern med vand eller andre væsker, da dette kan forårsake personskader eller beskadigelse af produktet.
3. Brug kun al autoriseret tilbehør, og brug kun det, der er godkendt af producenten.
4. Brug kun det originale strygjern til stryge. Brug det aldrig til andre formål.
5. Når man bruger strygern, kan det nå høje temperaturer. Hold strygern langt væk fra børn.
6. Strygern må ikke bruges på en glat overflade.
7. Hvis strygern falder ned fra strygere, og giver i stykker, skal man ikke fortsætte med at bruge det.
8. Hvis strygern har ikke anvendes af personer (især børn), der har adskillige fysiske sensibiliteter eller mentale problemer, skal det strygern fjernes fra brug.
9. Børn bør være under opsyn, for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
10. Hvis strygern er beskadiget eller defekt, skal det erstattes af et autoriseret alternativ.


BESKRIVELSE AF DELE:

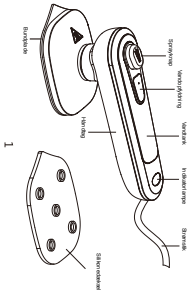


Strygning

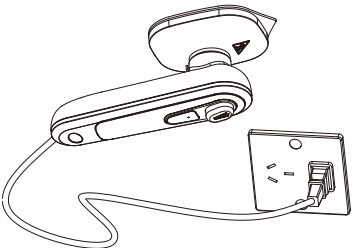


A: Tag vandtankens dæksel af

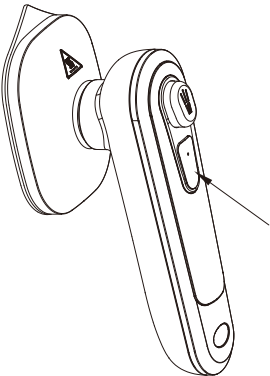


B: Fyld vandtanken op med vand

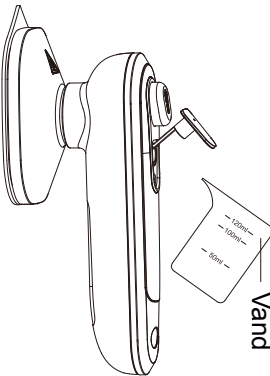

Når du er færdig med at stryge dit tøj, så tag strygern ud, og fjern vandet fra vandtanken.

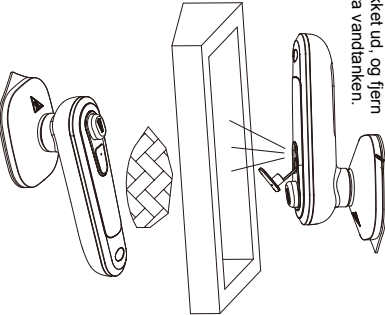

Når bundpladens temperatur er faldet, skal du placere bundpladen i silikonedækslet.

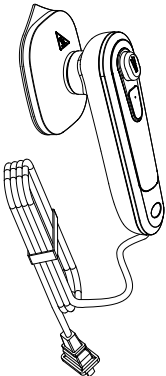

Produktnavn: Ministrygejern med sprayfunktion

Produktmodel: HY-117 Nominel frekvens: 50Hz



Spænding: 110V~ Koblingseffekt: 30W

Produktnavn: Ministrygejern med sprayfunktion

Produktmodel: HY-117 Nominel frekvens: 50Hz



Spænding: 110V~ Koblingseffekt: 30W