



SCANDINAVIAN  
COLLECTION



**MANUAL**  
**KØKKEN-TIMER**  
ENKEL & STILET





SCANDINAVIAN  
COLLECTION

Køkken-timer er et digitalt køkken ur, som kan blive brugt som et nedtællingsur eller som et stopur. Den kan tælle ned fra eller op til 99 minutter.

Du bruger køkken-timeren ved at rotere på hjulet på produktet. Når du roterer til højre tilføjer du minutter - når du roterer til venstre fjerner du minutter.

Når du har fundet det korrekte minut-antal, trykker du på knappen nederst på LED-skærmen. Køkken-timeren vil nu begynder at tælle ned. Tryk på knappen igen for at stoppe nedtælling. Hold knappen inde for at få køkken-timeren tilbage til 0.

Når køkken-timeren har talt ned til 0 minutter og 0 sekunder, vil den give klar besked om dette. Alarm-lyden vil lyde i 60 sekunder. Tryk på knappen på LED-skærmen for at stoppe denne alarm.

Du kan skrue ned og op for lydstyrken bag på køkken-timeren.


Du kan nemt starte køkken-timeren på det minut-antal som du sidst brugte, ved at trykke på knappen på LED-skærmen når den er i "Sleep-mode"

Når køkken-timeren ikke bliver brugt vil den gå i "Sleep-mode". Skærmstyrken vil falde, for at spare batteri.

For at bruge køkken-timeren som et stop-ur, tryk og hold fingeren på knappen på LED-skærmen. Når skærmen viser 0 minutter og 0 sekunder, tryk igen på knappen. Køkken-timeren vil nu tælle op fra 0 minutter til 99 minutter.



SCANDINAVIAN  
COLLECTION

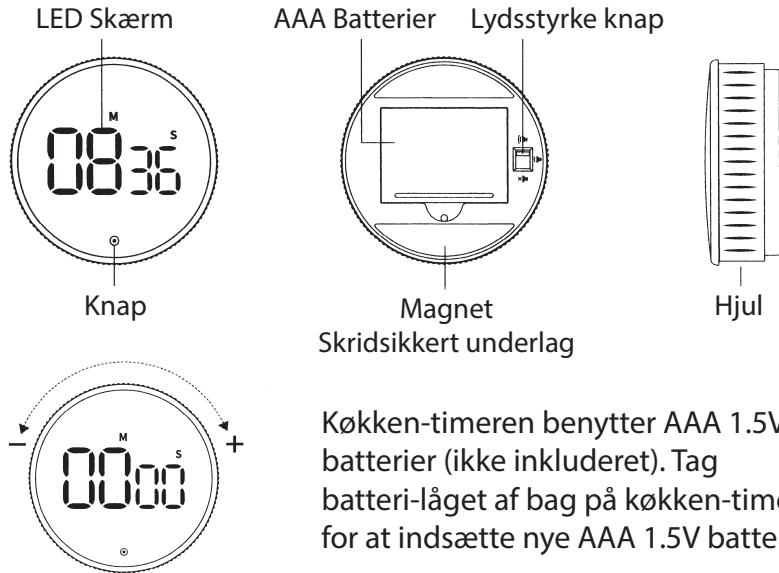

Køkken-timeren benytter AAA 1.5V batterier (ikke inkluderet). Tag batteri-låget af bag på køkken-timeren for at indsætte nye AAA 1.5V batterier.

Drifts spænding	4.5V (tre AAA batterier)	Timer	0-99 min.
Godkendt temperatur	0 Celcius -> 50 Celcius	Lydsstyrke	Stum / 60-75DB / 80-90DB
Batteri levetid	3 måneder	Farve	Sort
Størrelse	78*27.5mm	Vægt	70g

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning