22-1-14

95.00 mm

135.00 mm

Indholdsfortegnelse

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ....3 - 5

NØGLEFUNKTIONER 6

TILBEHØR...7

SÅDAN SAMLEER DU 5-I-1 ENHEDEN ....8 - 10

SÅDAN BRUGER DU 5-I-1 ENHEDEN ....11 - 15

HÅNDHOLDT DAMPER 16

SÅDAN SAMLER MAN DEN HÅNDHOLDTE DAMPER...............16 - 17

SÅDAN SAMLER MAN DET EKSTRA TILBEHØR.....................18 - 19

SÅDAN BRUGES DEN HÅNDHOLDTE DAMPER.....................20 - 21

SÅDAN BRUGER MAN DET EKSTRA TILBEHØR.....................22 - 27

EFTER BRUG 28

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ....29 - 31

Sådan afkalkes vandtankens indre

- ***Rengøringsprocedure til fjernelse af kalk***
    - *Ved brug af en skraber*
    - *Ved brug af renseopløsning*
- ***Rengøring af blokeret damp tilbehør.***

FEJLFINDINGSGUIDE 32

ET ÅRS BEGRÆNSET GARANTI....................................33

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT. MANGLENDE FØLGELSE AF PRODUKTINSTRUKTIONERNE, UGYLDIGGØR DIN GARANTI.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER, FØR DU BRUGER DENNE DAMPRENSER.

Som med ethvert elektrisk apparat skal grundlæggende forholdsregler altid overholdes:

⚠ WARNING

1. Kontroller, at den netspænding, der er angivet på produktet, svarer til spændingen på din stikkontakt.

   Nominel spænding: 110~120V, 60HZ, 1300W
   eller
   220~240V, 50/60HZ, 1300W
2. For at yde fortsat beskyttelse mod risiko for elektrisk stød, må du kun tilslutte til korrekt jordede stikkontakter.
3. Dette produkt er kun designet til husholdningsbrug.
4. Må ikke bruges udendørs.
5. 4. Efterlad ikke produktet uden opsyn, mens den er tilsluttet. Tag ledningen ud, når den ikke er i brug, og før servicering.
6. Lad ikke produktet bruges som legetøj. Små børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
7. Omhyggelig opmærksomhed er nødvendig, når den bruges i nærheden af børn, kæledyr eller planter.
8. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn er blevet instrueret i, hvordan apparatet skal bruges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
9. Ret aldrig damp mod mennesker, dyr eller planter.
10. Nedsænk ikke produktt i vand eller andre væsker.

11. Må ikke bruges med beskadiget ledning ell
ikke fungerer, som den skal, er blevet tab
udendørs eller nedsænket i vand, skal den
forhandleren. Hvis forsyningsledningen er
udskiftes af producenten eller et kvalificer
for at undgå fare.
12. Træk eller bær ikke enheden i ledningen,
håndtag, luk en dør på ledningen, eller tra
skarpe kanter eller hjørner. Hold ledninger
overflader.
13. Tving aldrig stikket ind i en stikkontakt.
14. Brug ikke forlængerledninger eller stikkont
utilstrækkelig elektrisk strømbærende kap
15. Træk stikket ud efter hver brug. For sikker
fat i stikket og træk forsigtigt, tag ikke sti
ledningen.
16. Håndter ikke stikket eller produktet med v
ikke sko.
17. Stik ikke genstande ind i åbninger i enhede
blokerede åbninger.
18. Brug ikke moppehovedet uden gulvklud på
19. Må ikke bruges uden vand i vandtanken.
20. Vær ekstra forsigtig ved brug på trapper.
21. Opbevar dit produkt indendørs på et køligt
22. Hold dit arbejdsområde godt oplyst.
23. 1Kom aldrig varmt vand eller andre væsker
alkoholbaserede eller rengøringsmidler i P
Dette vil gøre driften usikker og beskadige
24. Hold altid udgangen til dampen fri. Undgå
dampåbningen på bløde overflader, som k
dampstrømmen. Hold åbningerne fri for f
potentielle forhindringer for at sikre korre

er stik. Hvis produktet
t, beskadiget, efterladt
returneres til
beskadiget, skal den
ret reparationsværksted

brug ledningen som
ek ledningen rundt om
n væk fra opvarmede

takter med
acitet.
t at tage stikket ud, tag
kket ud ved at trække i

våde hænder, og brug

en. Må ikke bruges med

plads.

, tørt sted.

r såsom aromatiske,
RODUKTET vandtanken.
enheden.
at placere
an blokere
ug, hår og andre
kt dampflow

25. Brug kun som anvist i denne vejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør.
26. Brug af tilbehør, der ikke leveres eller sælges af producenten eller autoriserede forhandlere, kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade.
27. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr, der indeholder elektriske komponenter, såsom det indre af ovne.
28. Udsæt ikke for regn.
29. Stop med at bruge produktet, hvis du observerer vandlækage, og kontakt en kvalificeret tekniker.
30. Brug ikke produktet i lukkede rum, der er fyldt med brændbare, eksplosive eller giftige dampe som fortynder eller oliebaseret maling.
31. Må ikke anvendes på læder, vokspolerede møbler eller gulve, uforseglede hårdttræ- eller parketgulve, syntetiske stoffer, fløjl eller andre sarte stoffer dampfølsomme materialer.
32. Må ikke bruges til rumopvarmning.
33. Træk stikket ud af stikkontakten før servicering.
34. Rør ikke ved varme overflader.
35. Må ikke placeres på eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk brænder eller i en opvarmet ovn.
36. For at frakoble enheden skal du dreje afbryderen (O / I) til positionen "OFF", og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
37. Brug ikke apparatet til andet end det tilsigtede.
38. Der skal udvises forsigtighed ved brug af apparatet på grund af udslip af damp.
39. For at undgå overbelastning af kredsløbet må du ikke bruge et andet apparat på samme stikkontakt (kredsløb) som damprenseren.

⚠ WARNING **FARE FOR SKOLDNING**

KUN HUSHOLDNINGSBRUG

Kommerciel brug af denne enhed annullerer producentens garanti.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

NØGLE FUNKTIONER

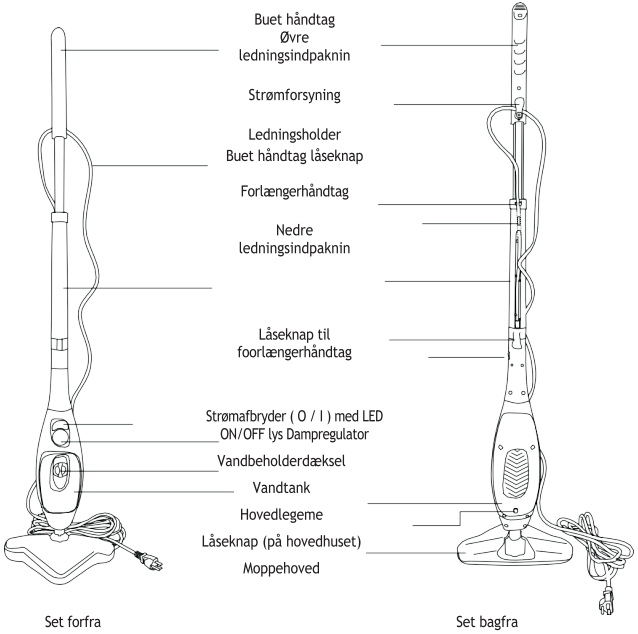

TILBEHØR

Glider Microfiber klud Målebæger Rensestift

VALGFRI TILBEHØR

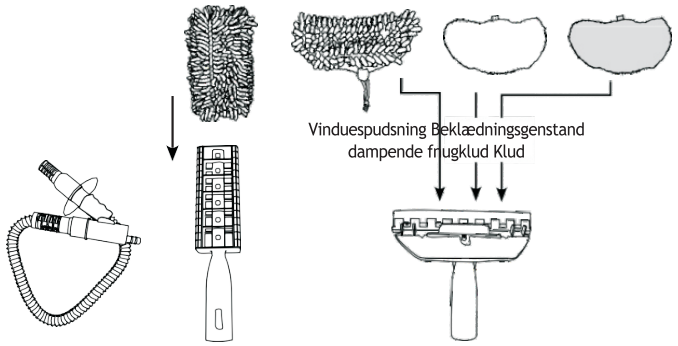
Vinduespudsning Beklædningsgenstand
dampende frugklud Klud
Forlænger slange Duster vinduesrenseværktøjr

SÅDAN SAMLER DU PRODUKTET

⚠ WARNING

Sørg for, at enheden er taget ud af stikkontakten, og at afbryderen (O/I) er i positionen "OFF" (O), før du samler enheden eller udskifter tilbehøret.

Fastgør moppehovedet til hoveddelen som følger: Indsæt drejeleddet i det angivne hul i hoveddelen indtil den låses på plads med låseknappen på hoveddelen (du vil høre en kliklyd).

Sørg for, at moppehovedet er sikkert låst på plads før brug.

1) Sørg for, at moppehovedet er sikkert låst på plads før brug.



2) Indsæt det buede håndtag i forlængerhåndtagets angivne åbning, indtil det låses på plads med den buede håndtagslåseknap.

Sørg for, at begge dele, forlængerhåndtaget og det buede håndtag, er sikret på plads før brug.





Drej den nederste ledningsindpakning for at flugte ledningskanalåbningen med ledningskanalen i forlængerhåndtaget som vist i fig. 4a.
Sæt strømforsyningsledningen helt ind i dens kanal, og drej den nederste ledningsindpakning for at låse strømforsyningsledningen som illustreret i fig. 4b.



Sæt strømforsyningsledningen i ledningsholderen, der er placeret øverst på

Forlængerhåndtag som illustreret i fig. 4c, og indsæt derefter strømforsyningsledningen i den øvre ledningsomslag som vist i fig. 4d.

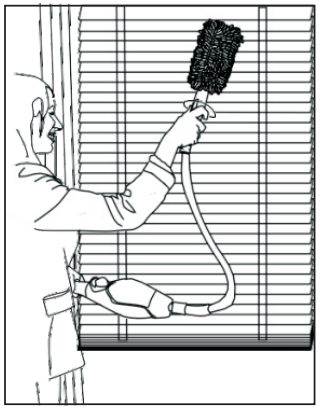

Placer Mircofiber-kluden på bunden af moppehovedet, og sørg for, at alle løkkerne på kluden er flugter med gribekrogene på bunden af moppehovedet (se til fig. 5a), og tryk derefter kluden mod moppehovedet, så løkkerne på kluden fanger gribestrimlerne på moppehovedet og holder stykkerne sammen.
Ved brug af PRODUKTET på tæppeoverflader: Placer moppehovedet, med mikrofiberklud på plads, oven på tæppeglideren som vist i fig. 6a. Forsøg ikke at bruge PRODUKTET-enheden på tæppe/tæppeoverflader uden tæppeglideren på plads.

NOTICE

Brug aldrig tæppeglideren på overflader, der er tilbøjelige til at ridse.

⚠CAUTION

Saml eller fjern aldrig tilbehøret, mens enheden er i drift.

SÅDAN SKAL PRODUKTET BRUGES

LÆS VENLIGST FØR BRUG

PRODUKTET er designet til grundigt at rengøre gulvoverflader, såsom marmor, keramik, tæpper, sten, linoleum og forseglede trægulve og parket. Ikke alle gulvtyper er velegnede til damprensning.

Varme- og dampvirkningen fjerner voksen på overflader behandlet med voks. Må ikke bruges på uforseglede gulve, eller lad enheden stå på træ- eller varmefølsomme gulve i længere tid. Dette kan få træets årer til at hæve, ud over andre typer skader.

Vær ekstra forsigtig ved brug på vinyl, linoleum eller andre varmefølsomme gulve. For meget varme kan smelte lim i gulvet. Brug kun på laminerede gulve, der er blevet lagt professionelt og uden huller eller revner, der ville tillade indtrængning af fugt.
Test PRODUKTET på et lille isoleret område af dit gulv før den generelle brug på enhver gulvoverflade.
Kontroller altid din gulvproducents eller -distributørs brugs- og plejeanvisninger, før du bruger PRODUKTET.

Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte en gulvspecialist. Brug kun tæppeglideren på tæpper og tæpper. Brug af tæppeglideren på andre gulvoverflader vil forårsage striber og muligvis ridser.

NOTICE

Dette produkt udsender damp og skaber fugt. Vandmærker, misfarvning eller beskadigelse af gulvoverfladen kan opstå, hvis enheden efterlades i drift for længe ét sted.

1) Fyld vandtanken med van

⚠CAUTION

Sørg for, at PRODUKTET
Drej vandbeholderdækslet
låget som 🔓ist i fig. 1a, b og



Hold moppen i en vinkel på
niveauet ved at bruge måle
Overfyld ikke. Den maksima

d:

er frakoblet.

mod uret ca. 90° til positionen "ÅBEN", og fjern
c.





45° som vist i fig. 1d og tilsæt vand i tanken op til MAX-
bægeret.
le tankkapacitet er 400 ML/13,5 OZ.









Sæt vandbeholderdækslet på igen, og drej med uret ca. 90° til "LUK"-positionen, indtil 🔒 hætten er strammet sikkert.

PRODUKTET bruger postevand. Men i områder med hårdt vand, destilleret vand skal bruges for bedre ydeevne.

Sørg for, at kobberkeglen inde i vandtanken altid er nedsænket i vand (Som vist i fig. 1i), mens PRODUKTET betjenes.

NOTICE

Kom aldrig rengøringsmidler eller duftprodukter i PRODUKTET. Dette vil gøre driften usikker og beskadige enheden.

1)

- Vælg en af følgende dampregulatorpositioner: 1 – Lav, 2 – Medium, 3 – Høj og 4 – Hot Spray
- 1 – Lav og 2 – Medium indstilling: Ideel til rengøring af alle hårde gulve, såsom linoleum, keramik, marmor, træ osv.
- 3 – Høj indstilling: Ideel til rengøring af tæpper og tæpper.



- 4 Varmesprayindstilling: Ideel til rengøring af badeværelser, køkkener, vindueskarme, bilhjul osv.
- Du kan ændre dampregulatorens position og
- ændre dampudgangen, mens du betjener PRODUKTET.

4) Dette kan også ske, hvis afbryderen (O / I) blev efterladt i ON (I) position (nederste position) efter tidligere brug, og enheden blev afbrudt ved kun at trække stikket ud. Sørg for at slukke for enheden efter hver brug, og tag derefter stikket ud af stikkontakten, så enheden er i OFF (O) position, næste gang den bruges.

5) Kør langsomt hen over overflader, der skal rengøres. Påfør rigeligt damp. Hold et håndklæde ved hånden, og tør alt overskydende vand væk, der kan samle sig.

6) Når den håndholdte damper holder op med at udsende damp, skal du blot slukke og trække stikket ud enheden, genopfyld vandtanken og fortsæt rengøringen.

For at rense dine arbejdsflader, køkkenbordplader, håndvaske, badeværelser osv., skal du bruge hånddamperen over det samme område i ca. 15 sekunder.

NOTICE

Udfør ikke denne procedure på varme- og dampfølsomme overflader.

Kraften og varmen fra dampen kan påvirke visse materialer negativt. Kontroller altid egnetheden af at bruge damperen på en bestemt overflade ved først at teste et skjult område.

⚠ WARNING

Ret aldrig damp mod mennesker, dyr eller planter.

NOTICE

⚠ WARNING

Efterlad aldrig PRODUKTET uden opsyn, mens den er tilsluttet.

For de bedste resultater:

1) Fej eller støvsug gulvet før brug af PRODUKTET.

2) Mikrofiberkluden skal være ren og tør for at kunne bruge den for at undgå, at der kommer vand. Gør som følger for at udskifte rensekluden: Lad rengøringskluden køle af, fjern kluden fra enheden, udskift den med en ny mikrofiberklud (valgfrit) og fortsæt brugen. Vælg lav dampregulatorposition.

3) For at rense et område af dit gulv skal du lade PRODUKTET stå på høj dampindstilling over dampområdet i ca. 10 sekunder, men ikke længere end 15 sekunder.

NOTICE

Udfør ikke denne procedure på varme- og dampfølsomme gulve.

IMPORTANT

- Damp aldrig et sted for længe. Dette kan forårsage skader på gulvets overflade.
- Læg ikke hænder eller fødder under dampmoppen. Enheden bliver meget varm.
- Under brug kan der høres en pulserende støj, der indikerer, at moppen producerer damp. Denne støj er normal.
- Der kan være nogle mindre "spyttende" af vand blandet med dampen. Dette er også normalt.
- Kraften og varmen fra dampen kan påvirke visse materialer negativt. Kontroller altid egnetheden af at bruge dampmoppen på en overflade ved at udføre en indledende test på et skjult område.

SÅDAN SAMLER DU DET EKSTRA TILBEHØR

som illustreret i fig. la, 1b og 1c. Sørg for, at forlængerslangen er sikkert låst på plads før brug.

VÆRKTØJ TIL VINDUSRENGØRING

2. Løsn snoren på Coral Cloth og installer Coral Cloth på de dertil beregnede kroge på vinduesrengøringsværktøjsrammen og træk snoren op for at sikre Coral Cloth på plads. BEMÆRK: Dæk ikke gummiskraberbladet. Sørg for at fastgøre koralkluden til alle kroge på rengøringsværktøjsrammen for at forhindre, at den glider eller falder fra rammen under brug (som illustreret i fig. 2a, 2b og 2c).







Fastgør vinduesrenseværktøjet til forlængerslangen som følger: Juster låseknappen på forlængerslangen med det angivne hul på vinduesrengøringsværktøjsrammen, og skub derefter ind Forlænger slangen, indtil den låser på plads (som illustreret i fig. 3a og 3b)

Fjern moppehovedet ved at trykke på låseknappen på hovedelen eller fjern Jet 1a Dyse efter samme procedure.

1. Indsæt den udpegede ende af forlængerslangen i det angivne hul i hovedenheden, indtil den låser på plads med låseknappen på hoveddelen (du vil høre en kliklyd)





FEJLFINDINGSGUIDE

⚠ WARNING

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER SKADE, TAG APPARATET UD FRA STIKKONTAKTEN FØR SERVICE.

Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
ENHEDEN TÆNDER IKKE	Enheden er ikke tilsluttet eller tændt	Sørg for, at enheden er tilsluttet en korrekt stikkontakt, og at kontakten er ON (I).
REDUCERET DAMP ELLER INGEN DAMP	Vandtank tom	Fyld vandtank
	Blokeret dampmundstykke	Fjern moppehovedet og rengør dysen.
	Kalkaflejringer	Følg rengøringsproceduren i denne brugervejledning for at fjerne kalkaflejringer.
DAMP KOMMER UD FRA TILSLUTNINGERNE	Vedhæftet er ikke tilsluttet korrekt	Sluk for enheden, lad den køle af, afbryd tilbehøret og sæt det korrekt på igen.
	Affald eller forhindringer ved forbindelsespunkterne	Fjern tilbehøret og kontroller og rengør tilslutningspunkterne.
RENGØRINGSKLUDEN BLIVER VÅD	Klædet bliver mættet med vand	Fjern den våde klud og udskift med en ny rengøringsklud (valgfrit) eller lad kluden køle af, vrid derefter ud og sæt på igen.

SÅDAN BRUGER DU HÅNDHOLDT DAMPER

CAUTION

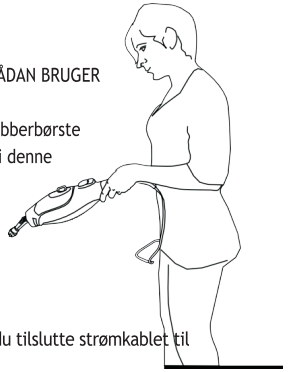

Sørg for, at PRODUKTET er frakoblet.

1) Fyld vandtanken med vand. Se venligst afsnittet "SÅDAN BRUGER DU PRODUKTET" i denne vejledning.

Fastgør enten den runde nylonbørste eller den runde kobberbørste som forklaret i afsnittet "Sådan samles hånddamperen" i denne vejledning.

2) Vælg en af følgende dampregulatorpositioner:
1 - Lav, 2 - Medium, 3 - Høj eller 4 - Hot Spray.
Du kan ændre dampregulatorens position og dampudgangen under betjening af PRODUKTET.

Når enheden er blevet samlet og fyldt med vand, skal du tilslutte strømkablet til en jordet stikkontakt.
RØDT lys - Strømindikator viser, når strømmen er tændt. Strømafbryderen (O / I) er i OFF (O) position (højere position).
Vent på, at klar-til-brug-indikatoren bliver grøn - cirka 20 - 30 sekunder. GRØNT lys tændes, når dampmoppen er klar til brug.
Når klar-til-brug-indikatoren lyser grønt, skal du trykke på afbryderen (O/I) til ON (I)-positionen (nedre position).
Den håndholdte damper starter udsender damp.
For at stoppe med at udsende damp skal du slukke for enheden ved at trykke på afbryderen (O/I) igen. Hvis strømafbryderen (O / I) trykkes ned (nederste position), før klar-til-brug-indikatoren bliver grøn, vil vand fra tidligere brug ikke blive opvarmet og vil blive presset ud af den nuværende dam.

Red - Power ON



Green - Ready to use







3) Når enheden er blevet samlet og fyldt med vand, skal du tilslutte strømkablet til en jordet stikkontakt. Det RØDE lys - Strømindikator vil indikere, når strømmen er tændt. Strømafbryderen (O / I) er i OFF (O) position (højere position). Vent på, at klar-til-brug-indikatoren bliver grøn - cirka 20 - 30 sekunder. GRØNT lys tændes, når dampmoppen er klar til brug.
Når klar-til-brug-indikatoren lyser grønt, skal du trykke på afbryderen (O/I) til ON (I)-positionen (nedre position). Moppen vil begynde at udsende damp.
For at stoppe med at udsende damp sluk (O) for enheden ved at trykke på afbryderen (O/I)
igen.

Hvis strømafbryderen (O / I) trykkes ned (nederste position) før klar-til-brug-indikatoren bliver grøn, vil vandet fra den tidligere brug ikke blive opvarmet og vil blive tvunget ud af den tilstedeværende damp og vil forårsage vandpyt.

Dette kan også ske, hvis afbryderen blev efterladt i ON (I) position (nederste position) fra tidligere brug, og enheden blev afbrudt ved kun at trække stikket ud.
Sørg for at slukke for enheden efter hver brug, og afbryd derefter strømmen

Grøn - Klar til brug

Brug ikke dampen til at rengøre frosne vinduer.

Vær forsigtig, når du bruger dampkogeren på glas, da den kan gå i stykker.

Brug ikke steamer på læder, vokspolerede møbler eller voksen

gulve, syntetiske stoffer, fløjl eller andre sarte fugtfølsomme materialer..

stikkontakten, så enheden er i OFF (O), når den bruges næste gang.

3) Kør langsomt hen over overfladen, der skal rengøres. Den absorberende moppeklud opfanger det snavs, der løsnes af dampen. Påfør rigeligt damp. Hold et håndklæde ved hånden, og tør alt overskydende vand væk, der kan samle sig.

4) Når PRODUKTET holder op med at udsende damp, skal du blot slukke og tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandtanken igen og fortsætte rengøringen.

SÅDAN BRUGES EKSTRA TILBEHØR

VÆRKTØJ TIL VINDUDSRENGØRING

Sørg for, at PRODUKTET er frakoblet.

1) Fyld vandtanken med vand. Se venligst afsnittet "SÅDAN BRUGER DU PRODUKTET" i denne vejledning.

2) Installer koralkluden på vinduesrenseværktøjet og fastgør vinduesrenseværktøjet til forlængerslangen som beskrevet i afsnittet "Sådan samles det valgfrie tilbehør" i denne vejledning.

3) Følg trin 2 og 3 beskrevet i afsnittet "Sådan bruges hånd-hånddamperen" i denne vejledning.

4) Hold den håndholdte damper i den ene hånd og tag fat i håndtaget på forlængerslangen med den anden hånd som vist.

1) Kør langsomt hen over glasoverfladen (eller anden lignende) overflade, der sk
rengøres. Påfør rigeligt damp.
Den absorberende koralklud opsamler snavs, der er løsnet af dampen, og gummiskraberbladet fjerner eventuelle resterende vandspor.
Hold et håndklæde ved hånden, og tør alt overskydende vand væk, der kan saml

CAUTION

Træk i forlængerslangen med overdreven kraft vil beskadige den, hvilket muligv
resultere i en damplækage.

FARE FOR SKOLDNING

Rør ikke ved vinduespudseren/koralkluden under brug, da disse komponenter kan blive ekstremt varme.

Hold forlængerslangen væk fra din krop og undgå at røre ved slangen, da den kan blive varm.

kal

le sig.

is kan

6) 6) Når den håndholdte damper holder op med at udsende damp, skal du blot slukke og tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandtanken igen og fortsætte rengøringen.

7) Når du er færdig med at rense, skal du lade Coral Cloth køle af og forsigtigt fjerne den fra vinduesrenseværktøjet, da rengøringskluden stadig kan være varm.

NOTICE

- Brug ikke dampen til at rengøre frosne vinduer.
- Vær forsigtig, når du bruger dampkogeren på glas, da den kan gå i stykker.

TØJDAMPER

Sørg for, at PRODUKTET er frakoblet.

1) Fyld vandtanken med vand. Se venligst afsnittet "SÅDAN BRUGER DU PRODUKTET" i denne vejledning

2) Installer beklædningsdamperen på værktøjet til vinduesrengøring/beklædningsdampning, og fastgør værktøjet til vinduesrengøring/beklædningsdampning til forlængerslangen som beskrevet i afsnittet "Sådan samles det valgfrie tilbehør" i denne vejledning.

3) Vælg en af følgende dampregulatorer positioner: 1 – Lav eller 2 – Medium ved brug af Garment Steamer.

Brug ikke 3 - High og 4 - Hot Spray dampindstillinger, når du bruger Garment Steamer.

Du kan ændre dampregulatorens position og dampudgang, mens du betjener PRODUKTET.

1) Følg trin 3 beskrevet i afsnittet "Sådan bruges hånd-hånddamperen" i denne vejledning.

5) For at dampe en beklædningsgenstand skal du placere et tøj på bøjlen og dampe tøjet direkte.

6) Hold den håndholdte damper i den ene hånd, og tag fat i håndtaget på forlængerslangen med den anden hånd som vist.

Skub langsomt Garment Steamer Head lodret fra toppen til bunden af tøjet.

Du kan også vende denne bevægelse og dampe fra bunden til toppen.

Gardiner og gardiner kan dampes, mens de hænger.

NOTICE

Se venligst etiketten på tøjet for at kontrollere, om tøjet kan dampes. Nogle stoffer som læder, ruskind og fløjl er muligvis ikke egnede til dampning. Hvis du ikke er sikker, så damp en lille del af indersiden af tøjet for at teste, at det ikke beskadiger stoffet, før du damper hele tøjet eller stoffet.

⚠CAUTION

FORSIGTIG: Træk i forlængerslangen med overdreven kraft vil beskadige slangen, hvilket muligvis resulterer i en damplækage.

⚠ WARNING

FARE FOR SKOLDNING

Rør ikke ved Garment Steamer Tool/Club under brug, da disse komponenter kan blive ekstremt varme.

Hold forlængerslangen væk fra din krop og undgå at røre ved slangen, da den kan blive varm.

5) Når den håndholdte damper holder op med at udsende damp, skal du blot slukke og tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandtanken igen og fortsætte rengøringen.

Når du er færdig med at rengøre, lad beklædningsdamperen køle af og fjern den forsigtigt fra vinduesrenseværktøjet, da beklædningsdamperen stadig kan være varm.

DUSTER

Sørg for, at produktet er taget ud af stikkontakten.

1) Fyld vandtanken med vand. Se venligst afsnittet "SÅDAN
PRODUKTET" i denne vejledning.

2) Installer Coral Cloth på Duster-rammen og fastgør Duster til forlæ

som beskrevet i afsnittet "Sådan samles det valgfrie tilbehør" i denne

3) Vælg en af følgende dampregulatorpositioner: 1 – Lav, 2 – Medium

Brug ikke 4 - Hot Spray dampindstilling, når du bruger Duster.

Du kan ændre dampregulatorens position og ændre dampudgan
betjener PRODUKTET.

4) Følg trin 3 beskrevet i afsnittet "Sådan bruges hånd-hånddam
vejledning.

5) Hold den håndholdte damper i den ene hånd og tag fat i
forlængerslangen med den anden hånd som vist ovenfor.

6) Kør langsomt hen over overfladen, der skal rengøres. Den abso
Cloth opfanger det snavs, der løsnes af dampen. Hold et håndklæde
tør alt overskydende vand væk, der kan samle sig.

⚠CAUTION

Træk i forlængerslangen med overdreven kraft vil beskadige den, hv
kan resultere i en damplækage.

⚠WARNING

Rør ikke dusteren/koralkluden under brug, da disse komponenter kan blive ekstremt varme.
Hold forlængerslangen væk fra din krop og undgå at rø
slangen, da den kan blive varm.

7) Når den håndholdte damper holder op med at udsende damp, skal
for enheden og tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandtanken ige
rengøringen.

l BRUGER DU

ngerslangen

- vejledning.

eller 3 - Høj

gen, mens du

peren" i denne

håndtaget på

rberende Coral
ved hånden, og

ilket muligvis

re ved

du blot slukke
n og fortsætte

8) Når du er færdig med at rengøre, lad Duster Coral Cloth køle af og fjern den forsigtigt fra Duster-rammen, da Coral Cloth stadig kan være varm.

FNUGKLUD

Sørg for, at produktet er taget ud af stikkontakten.

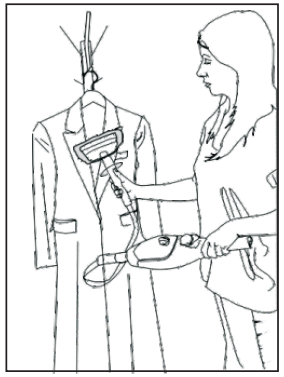

1) Fyld vandtanken med vand. Se venligst afsnittet "SÅDAN BRUGER DU PRODUKTET" i denne vejledning.

2) Installer fnugkluden på vinduesrengørings-/beklædningsdampningsværktøjet og fastgør vinduesrengørings-/beklædningsdampningsværktøjet til forlængerslangen som beskrevet i afsnittet "Sådan samles det valgfrie tilbehør" i denne vejledning.

3) Vælg en af følgende dampregulatorpositioner: 1 - Lav eller 2 - Medium
Brug ikke 3 - High og 4 - Hot Spray dampindstillinger, når du bruger Garment Steamer.
Du kan ændre dampregulatorens position og dampudgangen, mens du betjener produktet.

3) Følg trin 3 beskrevet i afsnittet "Sådan samles det valgfrie tilbehør" i denne vejledning.

4) Hold den håndholdte damper i den ene hånd og tag fat i håndtaget på forlængerslangen med den anden hånd som vist ovenfor.

5) Kør langsomt hen over overfladen, der skal rengøres. Den absorberende fnugklud opfanger snavs/hår, der er løsnet af dampen. Må ikke anvendes på dyr.

⚠CAUTION

⚠WARNING **FARE FOR SKOLDNING**

Rør ikke ved vinduesrengørings-/beklædningsdamperen eller fnugkluden under brug, da disse komponenter kan blive ekstremt varme.
Hold forlængerslangen væk fra din krop og undgå at røre ved slangen, da den kan blive varm.

7) Når den håndholdte damper holder op med at udsende damp, skal du blot slukke og tage stikket ud af enheden, fylde vandtanken igen og fortsætte rengøringen.

8) Når du er færdig med at rense, lad fnugkluden køle af og fjern den forsigtigt fra vinduesrenseværktøjet, da fnugkluden stadig kan være varm.

Koralklud til moppehoved

Fastgør den trekantede koralklud til moppehovedet ved at følge de samme instruktioner som angivet for mikrofiberkluden med krog-og-løkke-tape i afsnittet "SÅDAN SAMLER DU PRODUKTET" i denne vejledning.

Coral Cloth er blød og holdbar med hundredvis af superabsorberende frynser, ideel til dit forseglede hårdttræ, keramik og andre typer gulve.

Thane Direct og dets tilknyttede virksomheder påtager sig intet ansvar for personskade eller ejendomsskade som følge af misbrug af produktet, herunder manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugervejledning eller leveret af producenten eller distributøren af den behandlede overflade.

EFTER BRUG

1) Tag netledningen ud af stikkontakten.

2) Lad moppepude/klude køle af, og fjern forsigtigt r
moppehovedet, da rengøringskluden stadig kan væ

3) Alt vand, der er tilbage i vandtanken, skal tømmes
opbevares. Tøm altid vandtanken efter hver brug.

4) Lad alt vand (der kan blive tilbage som et produkt
dampåbningen, før apparatet opbevares.

5) Vikl strømkablet omkring øvre og nedre ledning.

6) Tør alle overflader af produktet af med en blød kl
beskyttet, tørt område.

7) Opbevar venligst enheden på et køligt og tørt sted,
Efterlad den ikke udsat for sollys eller regn.

8) Opretstående opbevaring af produktet med en våd
resultere i dannelsen af hvide mærker på dit gulv.
eddike for at fjerne de hvide mærker. Sørg for at t
moppepuden/kluden før opbevaring.

engøringskluden fra
ere varm.

før apparatet

af kondens) løbe ud af

ud. Opbevares på et

, når det ikke er i brug.

moppepude/klud kan
Rengør området med
fjerne

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠WARNING

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER AFKOBLET FRA STRØMSTIKKEN, NÅR DER UDFØRES RENGØRING.

Tøm det resterende vand i tanken og rengør tanken efter hver brug.

Brug rengøringsmiddel til at rengøre tilbehøret (strålemundstykke og rundbørste), når de er snavsede, vask derefter med rent vand og lufttørre.

Sådan afkalkes vandtankens indre:

For at rense kalkaflejringer, der ophobes inde i vandtanken, skal du tilføje en eller to spiseskefulde hvid eddike til en fuld vandtank, lukke vandtankens dæksel og ryste indholdet. TÆND IKKE DAMPEREN.
Lad enheden side I et par timer. Tøm derefter vandbeholderen og fyld den med ren vand.

⚠WARNING

PRODUKTET MÅ IKKE NEDSÆNKS I VAND

Rengøringsprocedure til fjernelse af kalk

Hvis dit produkt begynder at producere damp langsommere end normalt eller holder op med at producere damp, skal du muligvis fjerne kalkbelægninger. Kalkbelægninger kan udvikle sig over tid på metaldelene og i høj grad påvirke moppens ydeevne.
Det er nødvendigt at fjerne kalk med jævne mellemrum, hver 25. - 50. gang du bruger en fuld tank med vand eller mindst en gang om måneden, især i områder med hårdt vand. Hyppigheden af fjernelse af kalkaflejringer afhænger af hårdheden af dit postevand og hvor ofte du bruger dampmoppen.
Produktet bruger postevand. Men i områder med hårdt vand bør destilleret vand bruges for bedre ydeevne.

Følg disse procedurer for at fjerne kalk fra produktet.

Ved brug af en skraber

2) Brug rensestiften til at fjerne kalkaflejringer fra det lille hul i dampudløbet i hoveddelen, som vist i fig. 2.

Ved at hvirvle og skubbe stiften op og ned vil du rense dampudgangen. Sørg altid for, at alt kalkaffald er blevet fjernet fra dampudløbet, før det monteres igen.

Fortsæt med at hvirvle rensestiften, indtil der ikke er mere synligt snavs.

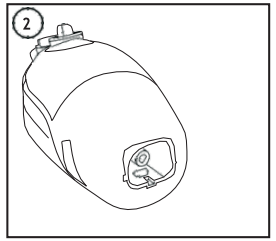

Ved brug af renseopløsning

1) Forbered en opløsning af 1/3 hvid eddike og 2/3 postevand og tilsæt til vandtanken.

2) Fastgør og placer enheden for at sikre, at den frigivne damp rettes væk fra gulvet eller omgivende genstande og overflader. Tilslut enheden, tænd for enheden ved at trykke på afbryderen (O/I) og lad enheden producere damp, indtil eddike/vandopløsningen er brugt op.

3) Gentag ovenstående procedure så mange gange som nødvendigt, indtil en normal dampstrøm er opnået.

4) Fyld vandtanken med frisk vand og skyl ud.

5) Fyld vandtanken med frisk vand, fastgør til enheden og frigiv damp gennem systemet, indtil vandtanken er tom.

⚠WARNING

Efterlad ikke damperen uden opsyn under kalkaflejringsprocessen og/eller under brug.

NOTICE

Udfør en testrensning på et passende isoleret område efter hver fjernelse af kalkaflejringer for at sikre, at der ikke er snavs tilbage i systemet.

⚠WARNING **FARE FOR SKOLDNING**